(EN) Scan QR code for updated manual and possible tutorial videos.

(ES) Escanea este código QR para ver las instrucciones actualizadas y posibles vídeos tutoriales.

(FR) Scannez ce code QR pour voir les instructions mises à jour et les vidéos possible.

(IT) Scannerizzate il codice QR per vedere le istruzioni aggiornate ed eventuali tutorial video.


(PT) Faça o scan deste código QR para obter instruções actualizadas e possíveis vídeos.

(NL) Scan de QR code voor de actuele montagehandleiding en eventuele video met uitleg.

(DE) Scannen Sie den QR-Code für die aktuelle Montageanleitung und eventuelle Video-Tutorials.

MNSD003



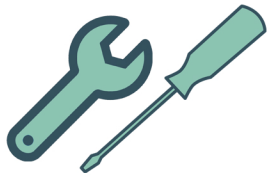

EN. Install the Wall Anchor Mounting Point It's mandatory to anchor it to the wall (either at the top or bottom of the furniture).

ES. Dispositivo antivuelco. Es obligatorio anclarlo a la pared (en la parte superior o inferior del mueble).


FR. Il doit être fixé au mur (en haut ou en bas du meuble).


IT. Dispositivo antiribaltamento. È obbligatorio fissarlo alla parete (nella parte superiore o inferiore del mobile).


PT. Dispositivo antitombamento .É obrigatório fixá-lo à parede (na parte superior ou inferior do móvel).


NL. Het is verplicht om het aan de muur te verankeren (aan de boven- of onderkant van het meubel).

DE. Es ist obligatorisch, es an der Wand zu verankern (am oberen oder unteren Teil des Möbel).

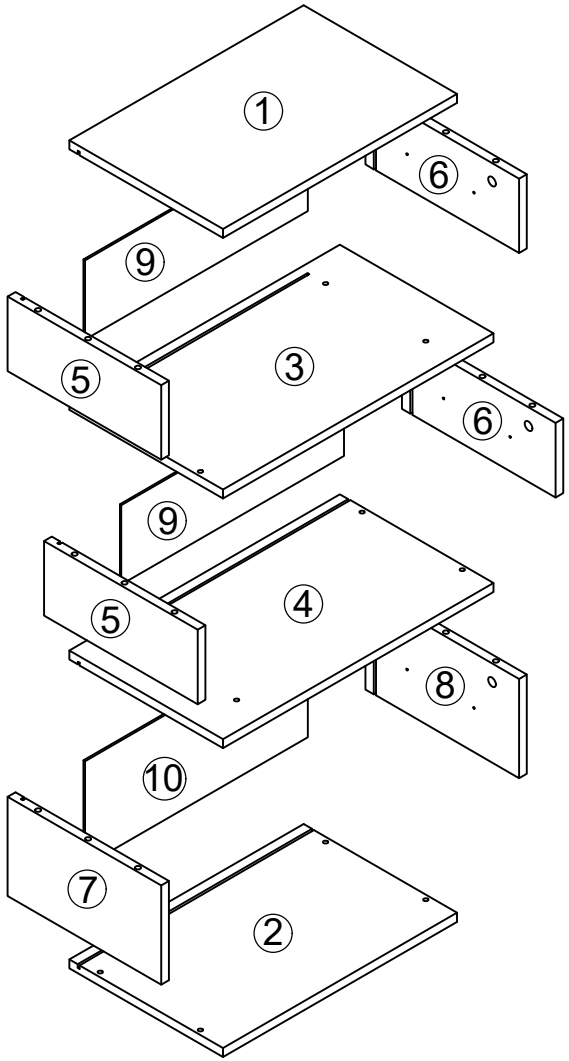

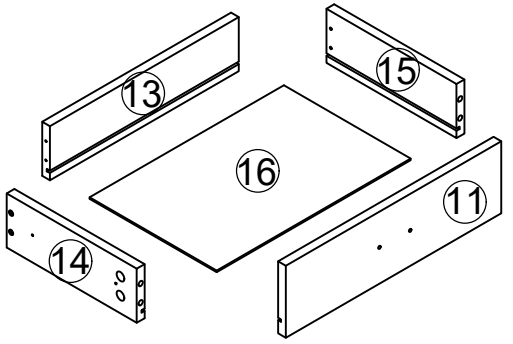

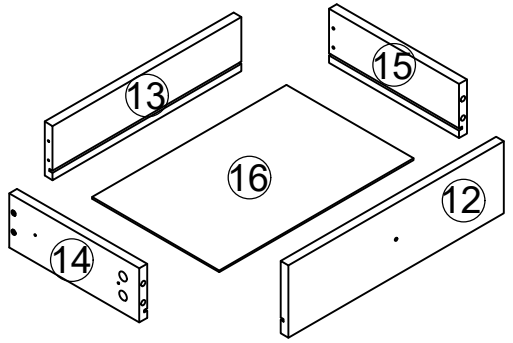


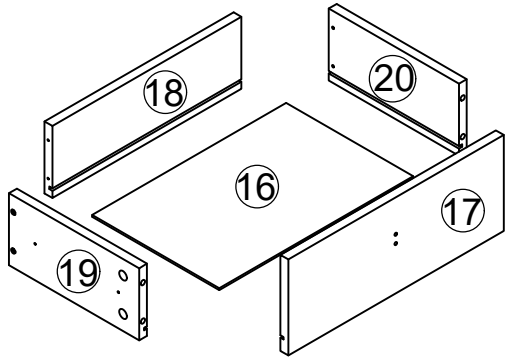

K	L 4*18	M 4*20	N	O 3*12	P
1PCS	2PCS	3PCS	12PCS	12PCS	1PCS


A	B 8*40	C 7*50	D 3.5*14	E 3.5*35	F 225mm	G	H 250mm	I 64mm	J
A1 A2							H1 H2		
24PCS	6PCS	12PCS	44PCS	12PCS	4PCS	4PCS	3PCS	1PCS	1PCS

1

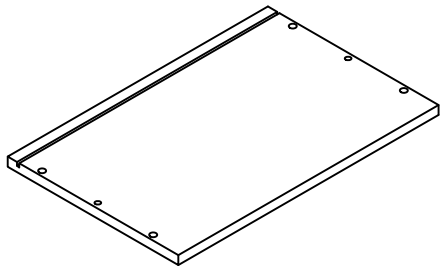


450*295 1PS

2

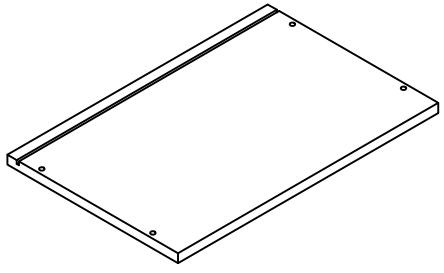


450*295 1PS

3

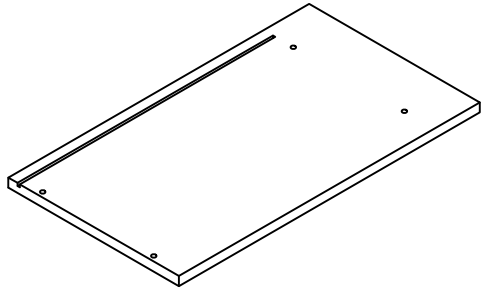


520*295 1PS

4

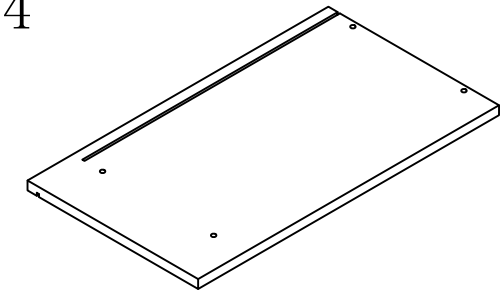


520*295 1PS

5

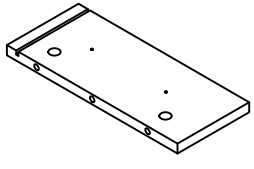


124*295 2PS

6

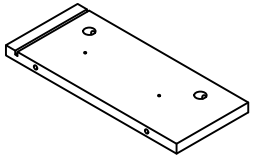


124*295 2PS

7

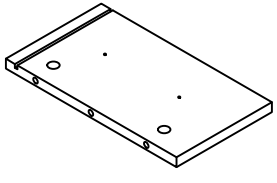


165*295 1PS

8

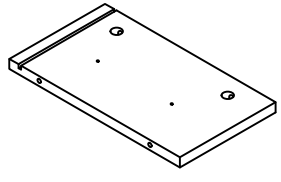


165*295 1PS

9

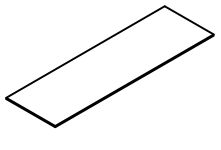


132*428 2PS

10

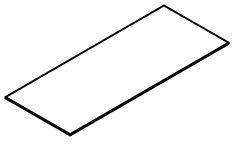


174*428 1PS

11

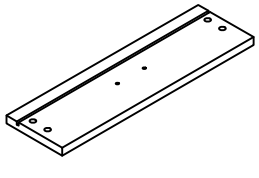


414*120 1PS

12

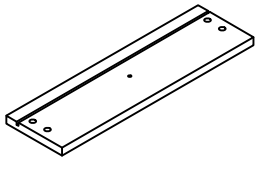


414*120 1PS

13

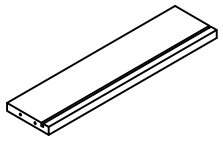


363*90 2PS

14

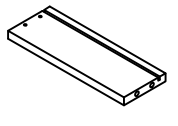


250*90 2PS

15

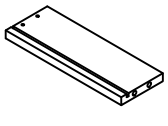


250*90 2PS

16

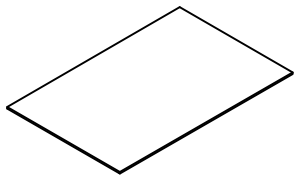


373*244 3PS

17

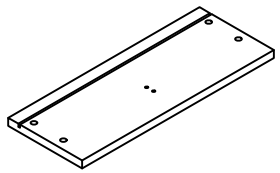


414*160 1PS

18

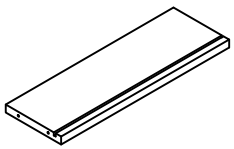


363*120 1PS

19




250*120 1PS


20




250*120 1PS

①

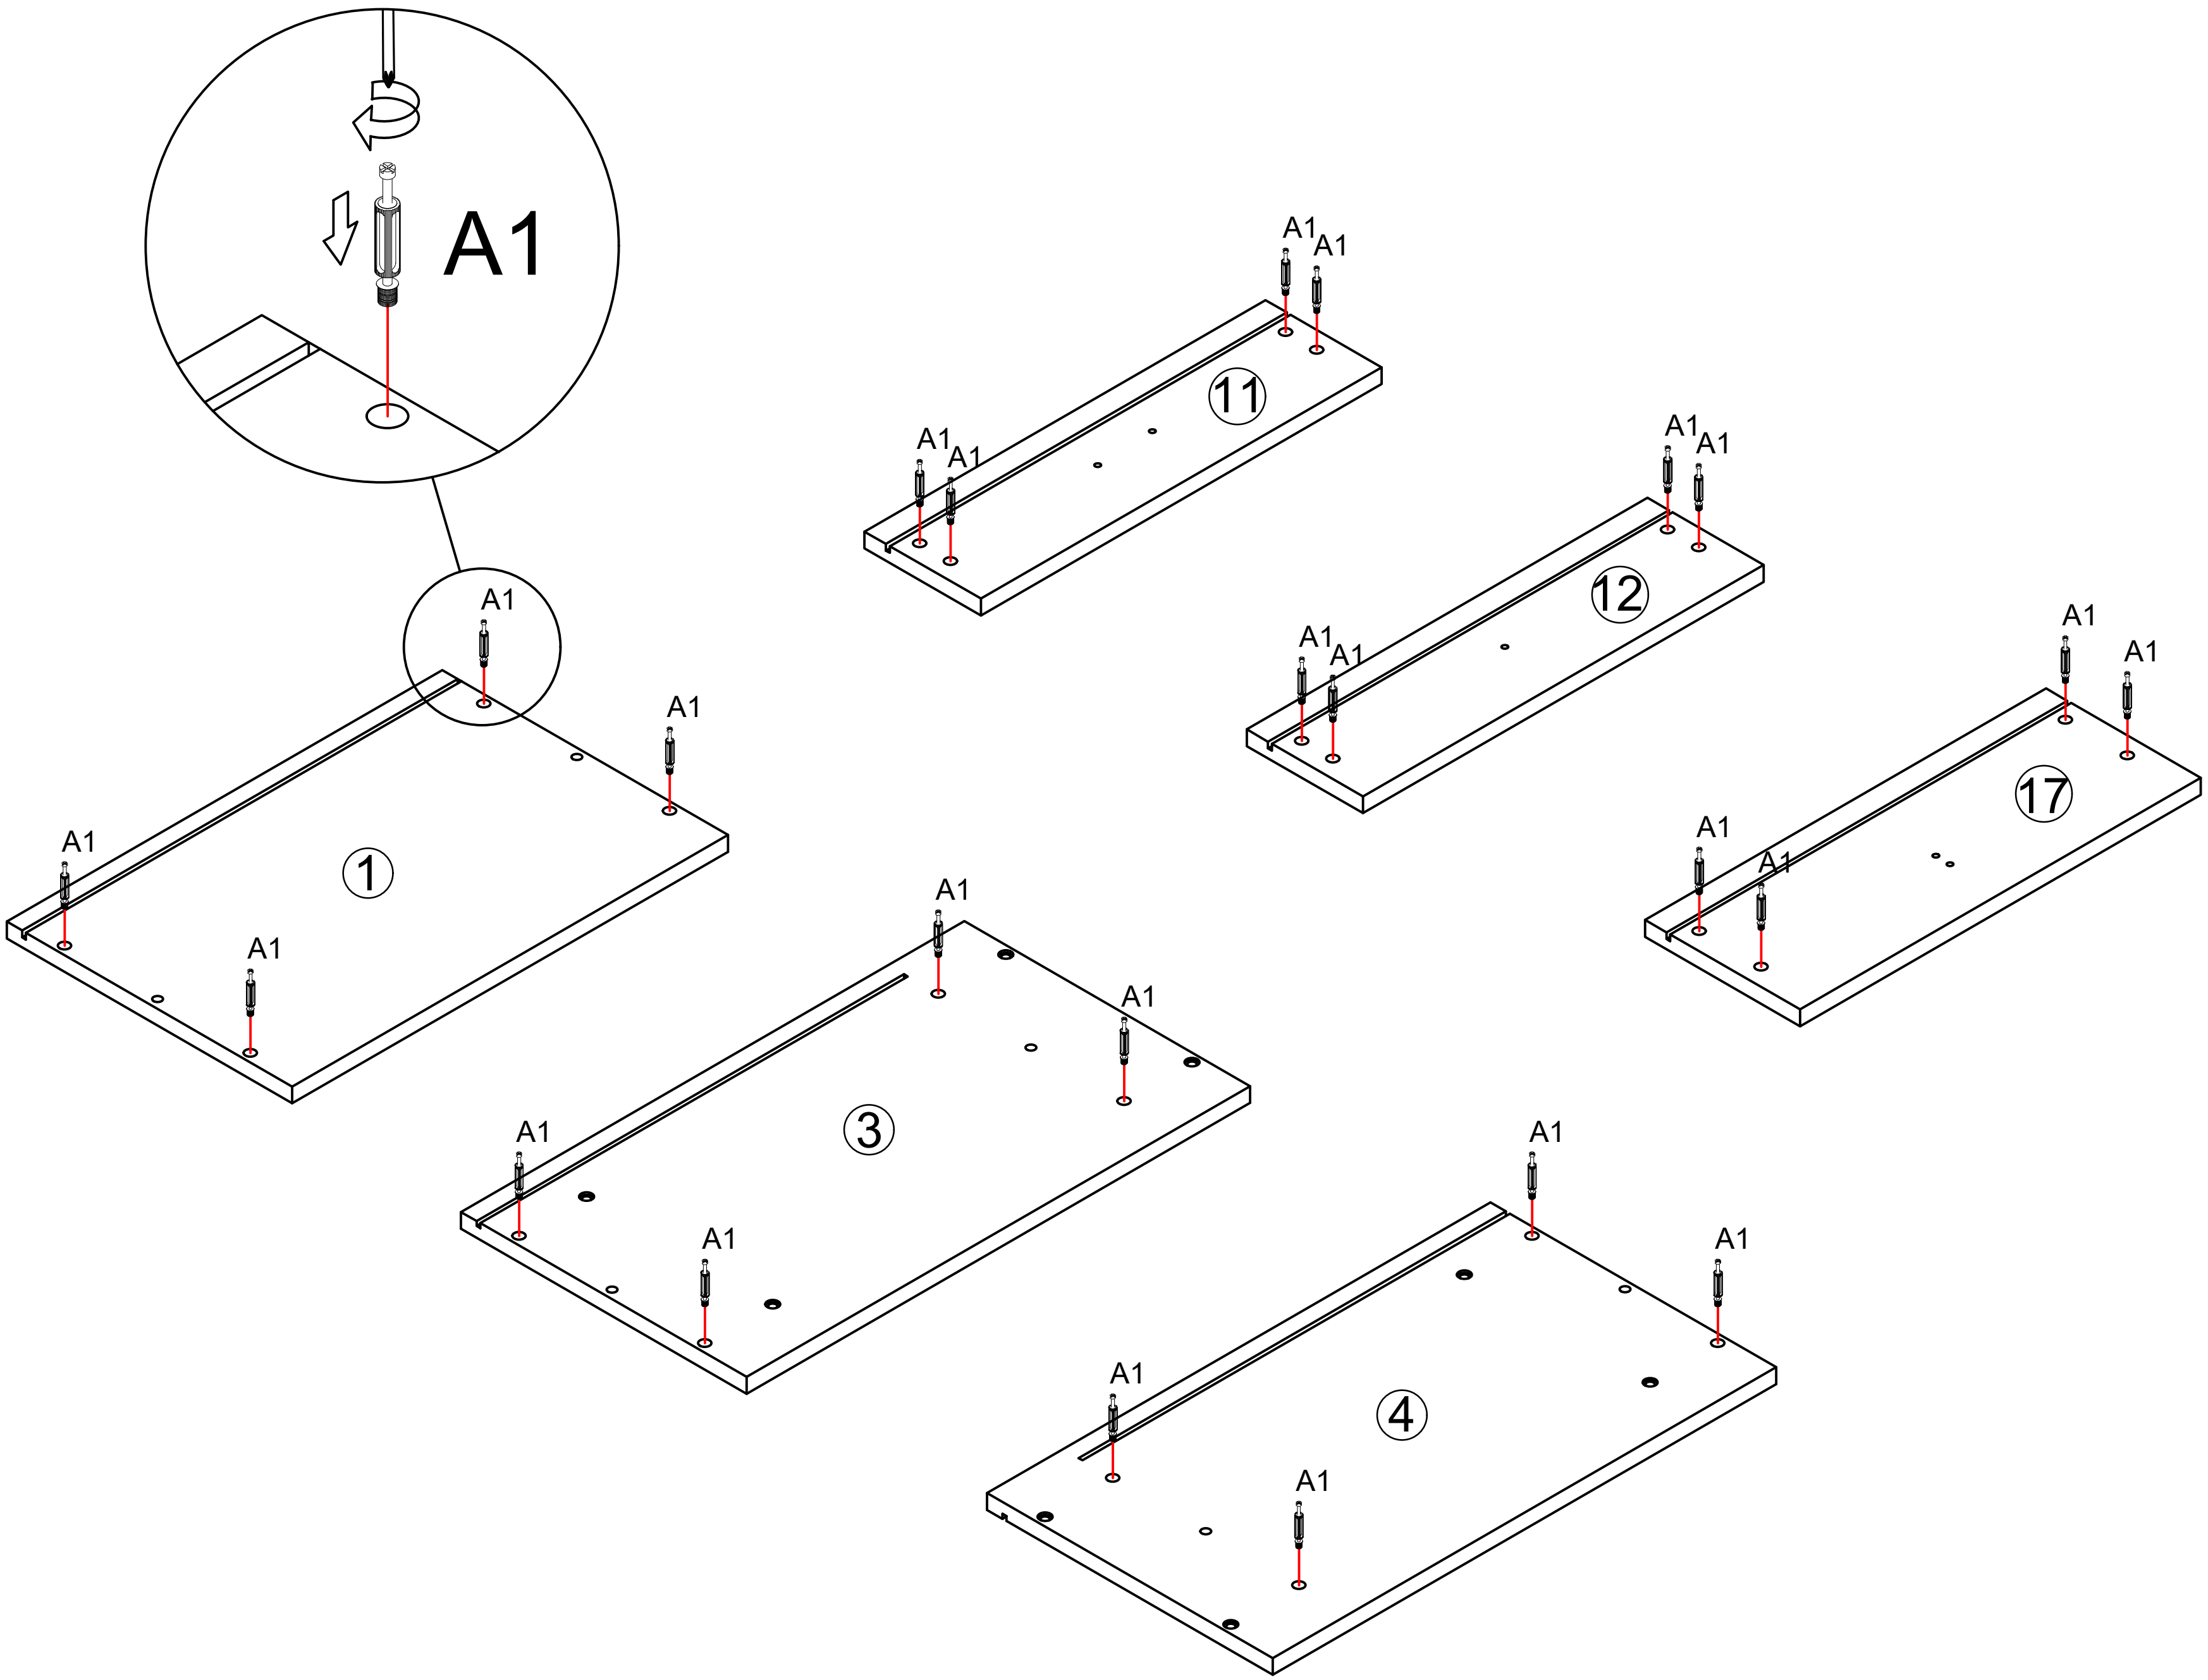



	A1*24

2

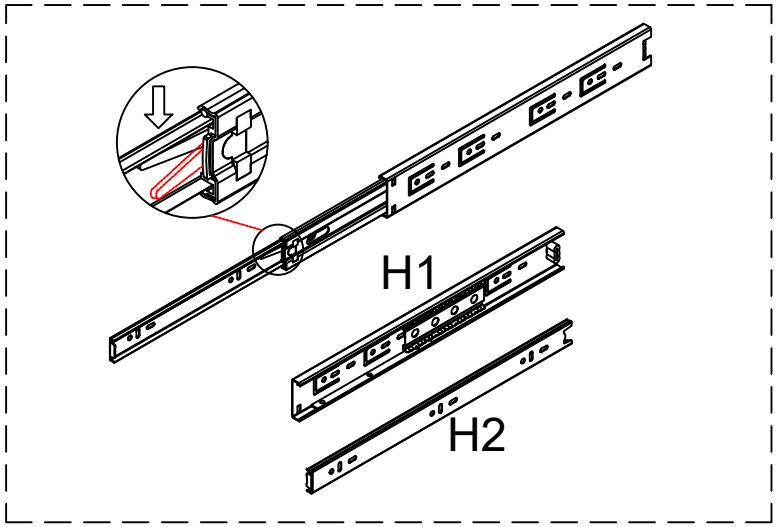


(EN) Press the plastic shim as shown in the picture and separate "F1" and "F2". During the installation of the slides in the following steps, please install them according to the front and rear orientation as indicated in the diagram.
(ES) Presiona la cuña de plástico como se muestra en la imagen y separa las piezas "F1" y "F2". Durante la instalación de las guías en los pasos siguientes, asegúrate de colocarlas respetando la orientación frontal y trasera indicada en el diagrama. (FR) Appuye sur la cale en plastique comme indiqué sur l'image et sépare les parties « F1 » et « F2 ». Lors de l'installation des guides dans les étapes suivantes, positionne-les selon l'orientation avant et arrière indiquée sur le schéma.
(IT) Premere sul tassello di plastica come mostrato nella figura e separare le parti 'F1' e "F2". Quando si installano le guide nelle fasi successive posizionarle secondo l'orientamento anteriore e posteriore indicato nella figura."
(PT) Pressiona a cunha de plástico como indicado na figura e separe as partes "F1" e "F2". Durante a instalação das guias nos passos seguintes, procura colocá-las respeitando a orientação frontal e traseira, como mostra o diagrama.
(NL) Druk de plastic wig naar beneden zoals aangegeven in de afbeelding en haal de delen "F1" en "F2" uit elkaar. Bij het installeren van de geleiders in de volgende stappen, dien je rekening te houden met de voor- en achterkant zoals aangegeven in de afbeelding.
(DE) Drücke den Kunststoffkeil wie in der Abbildung gezeigt nach unten und ziehe die Teile „F1" und „F2" auseinander. Beim Einbau der Führungsschienen in den folgenden Schritten muss die Vorder- und Rückseite wie in der Abbildung dargestellt berücksichtigt werden.

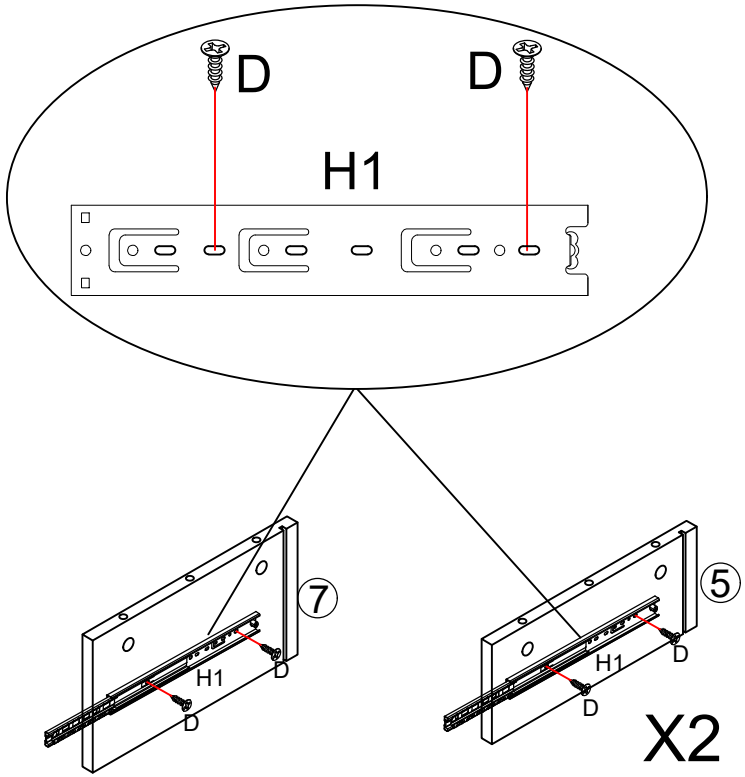


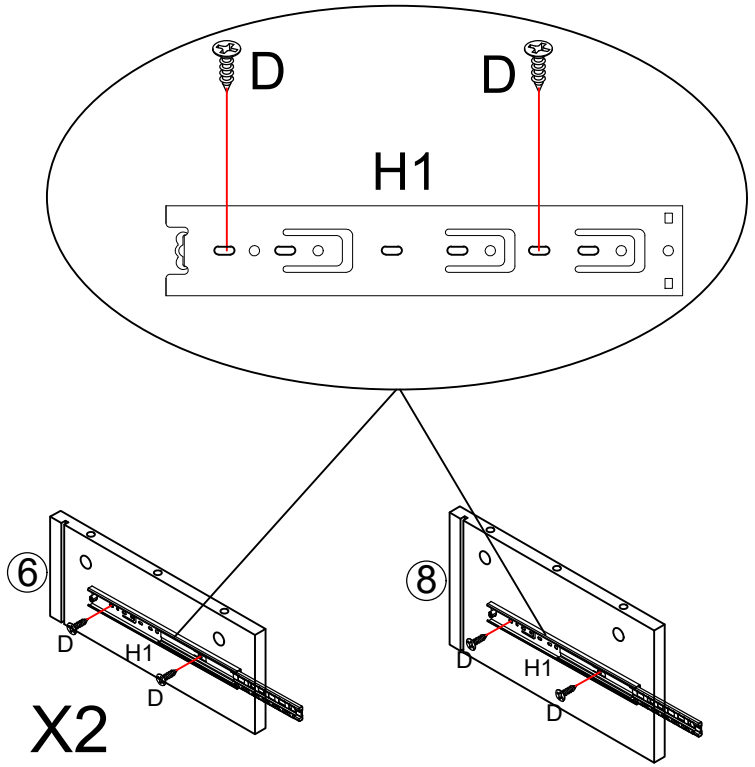


	D*12		H1*3


3

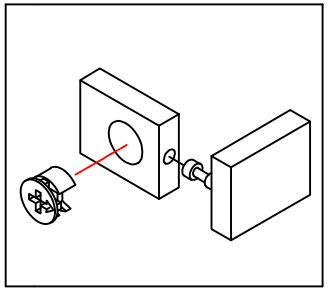


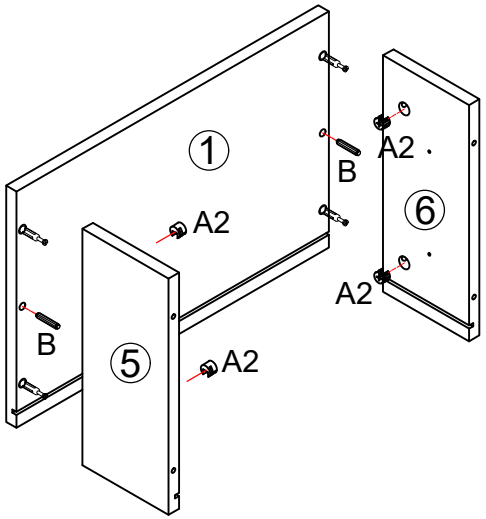


(EN) Make sure that the arrow on the minifix body (A2) is faced to the hole of the board which will be assembled.
(ES)Asegúrese de que la flecha de la excéntrica (pieza A2) tiene que estar orientada a la perforación del tablero al cual se va a unir.
(FR) Assure-toi que la flèche de l'excentrique (pièce A2) est orientée vers la perforation de la planche à laquelle elle va être jointe.
(IT) Assicurarsi che la freccia dell'eccentrico (pezzo A2) sia orientata alla perforazione del panello a cui andrà ad unirsi.
(PT) Verifica que a seta do excêntrico (peça A2) esteja orientada para o furo da placa à qual vai ser fixada.
(NL) Let op: De pijl op de excentrische meubelverbinder (onderdeel A2) moet gericht zijn naar de boring van het paneel waarop hij moet worden bevestigd.
(DE) Hinweis: Der Pfeil auf dem exzentrischen Möbelverbinder (A2) muss auf die Bohrung der Platte zeigen, an der er befestigt werden soll





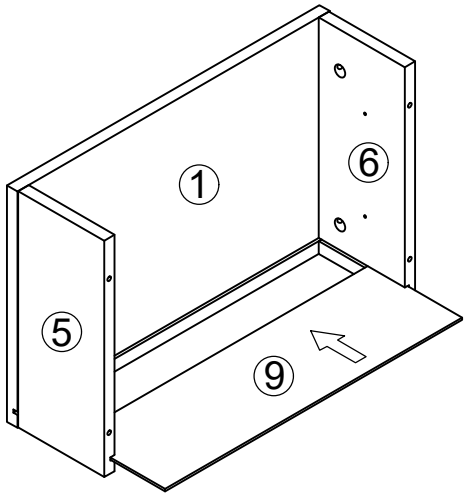


	A2*4
	B*2


4

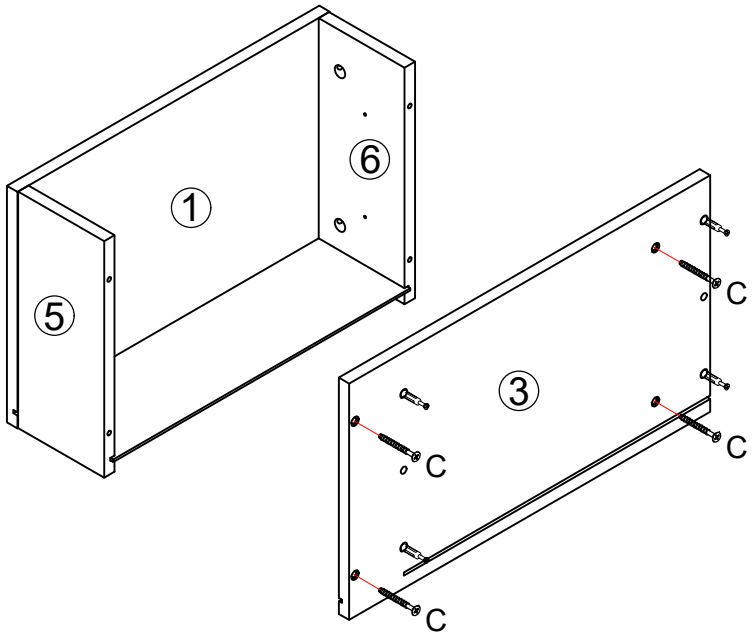


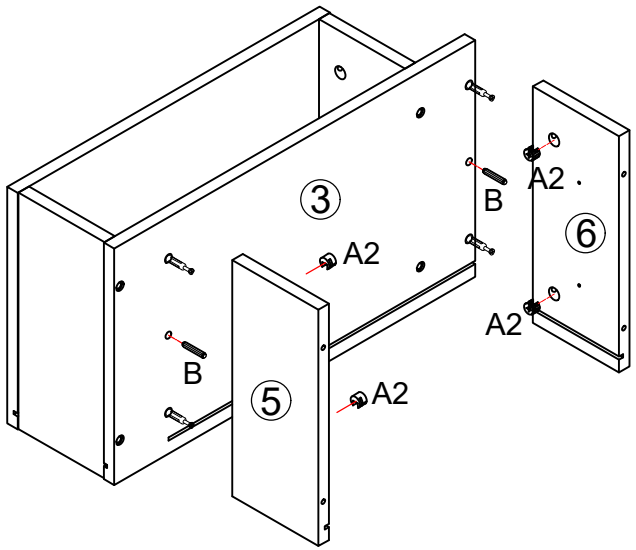


	A2*4
	B*2
	C*4


5

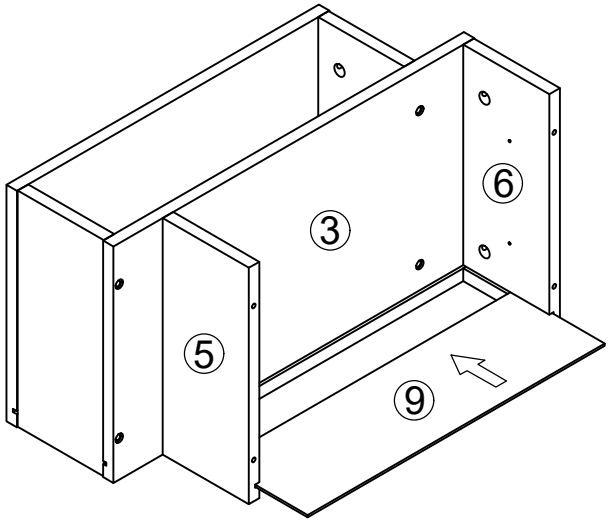


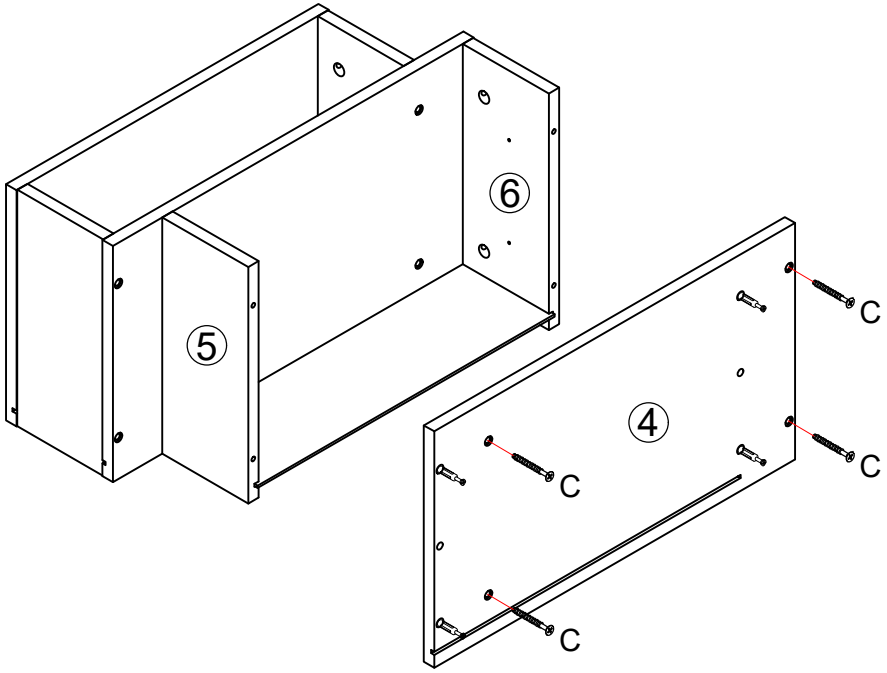


	C*4


6

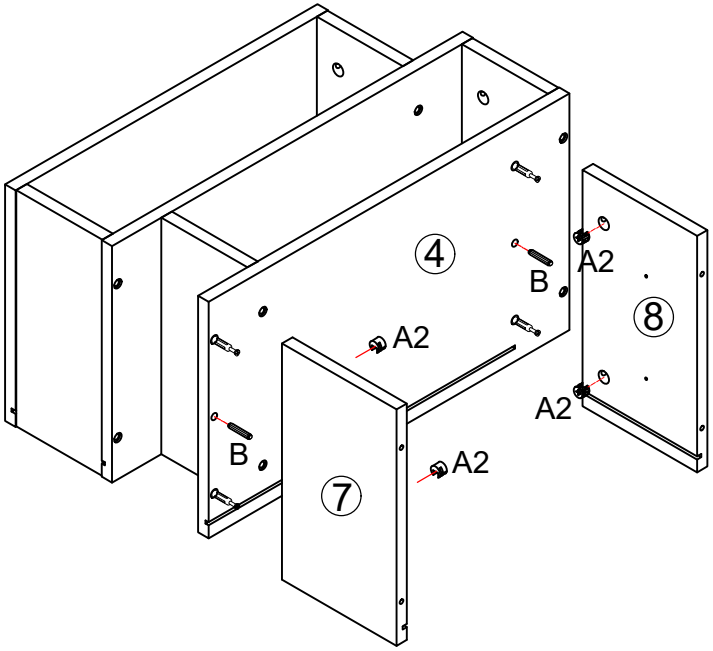


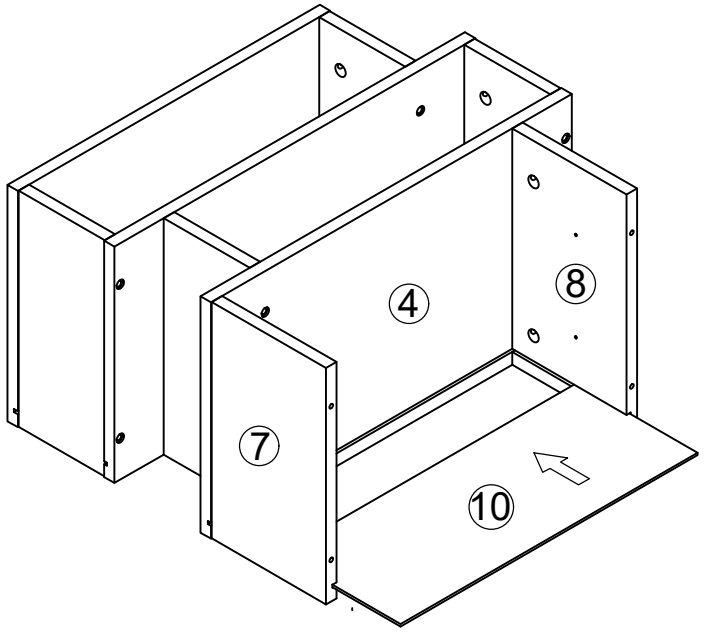



	A2*4
	B*2

7

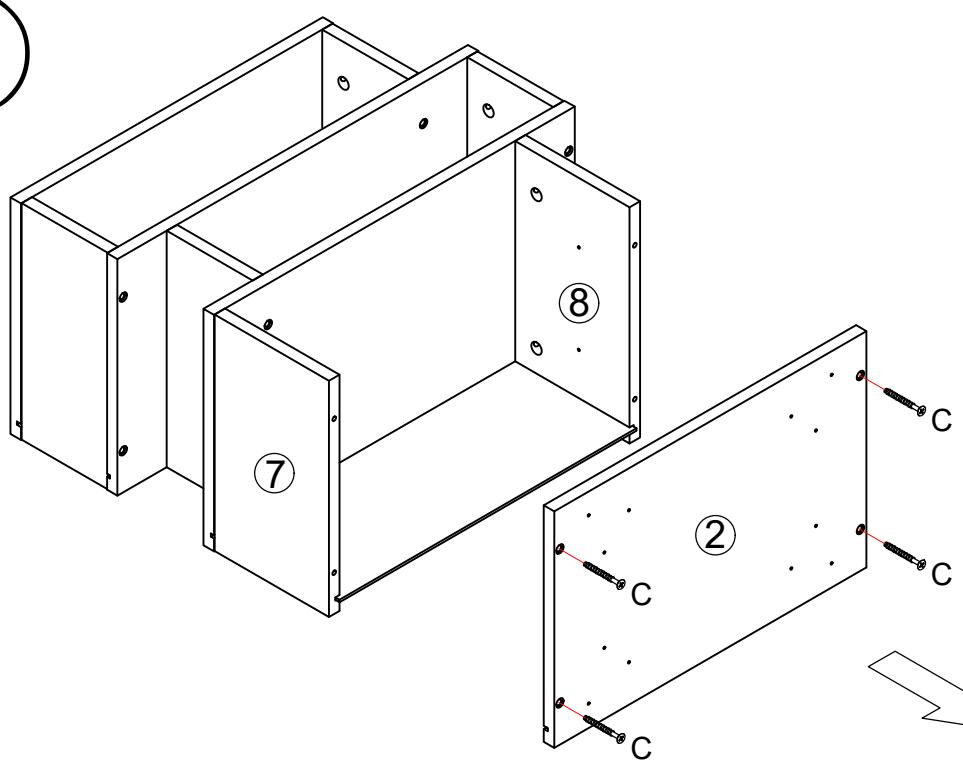


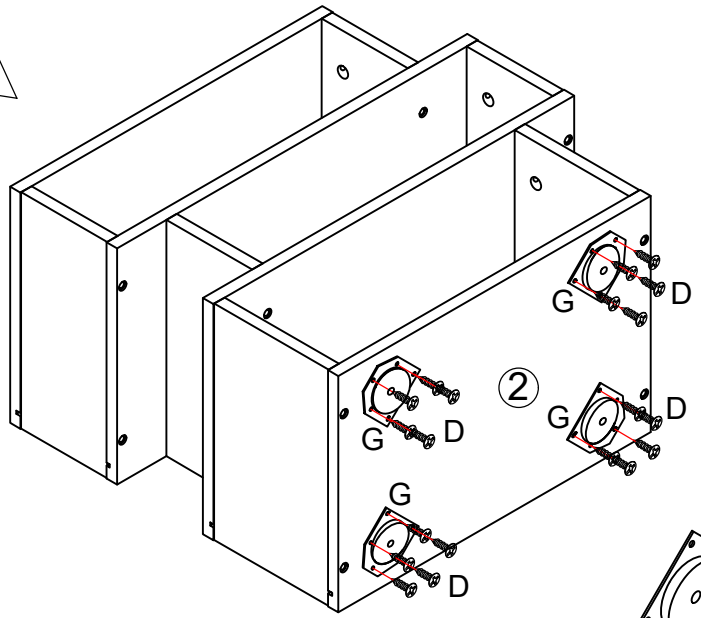

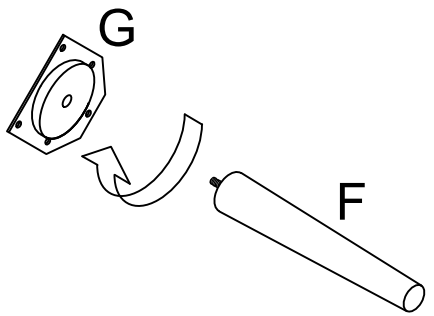


	C*4
	D*20
	F*4
	G*4

8

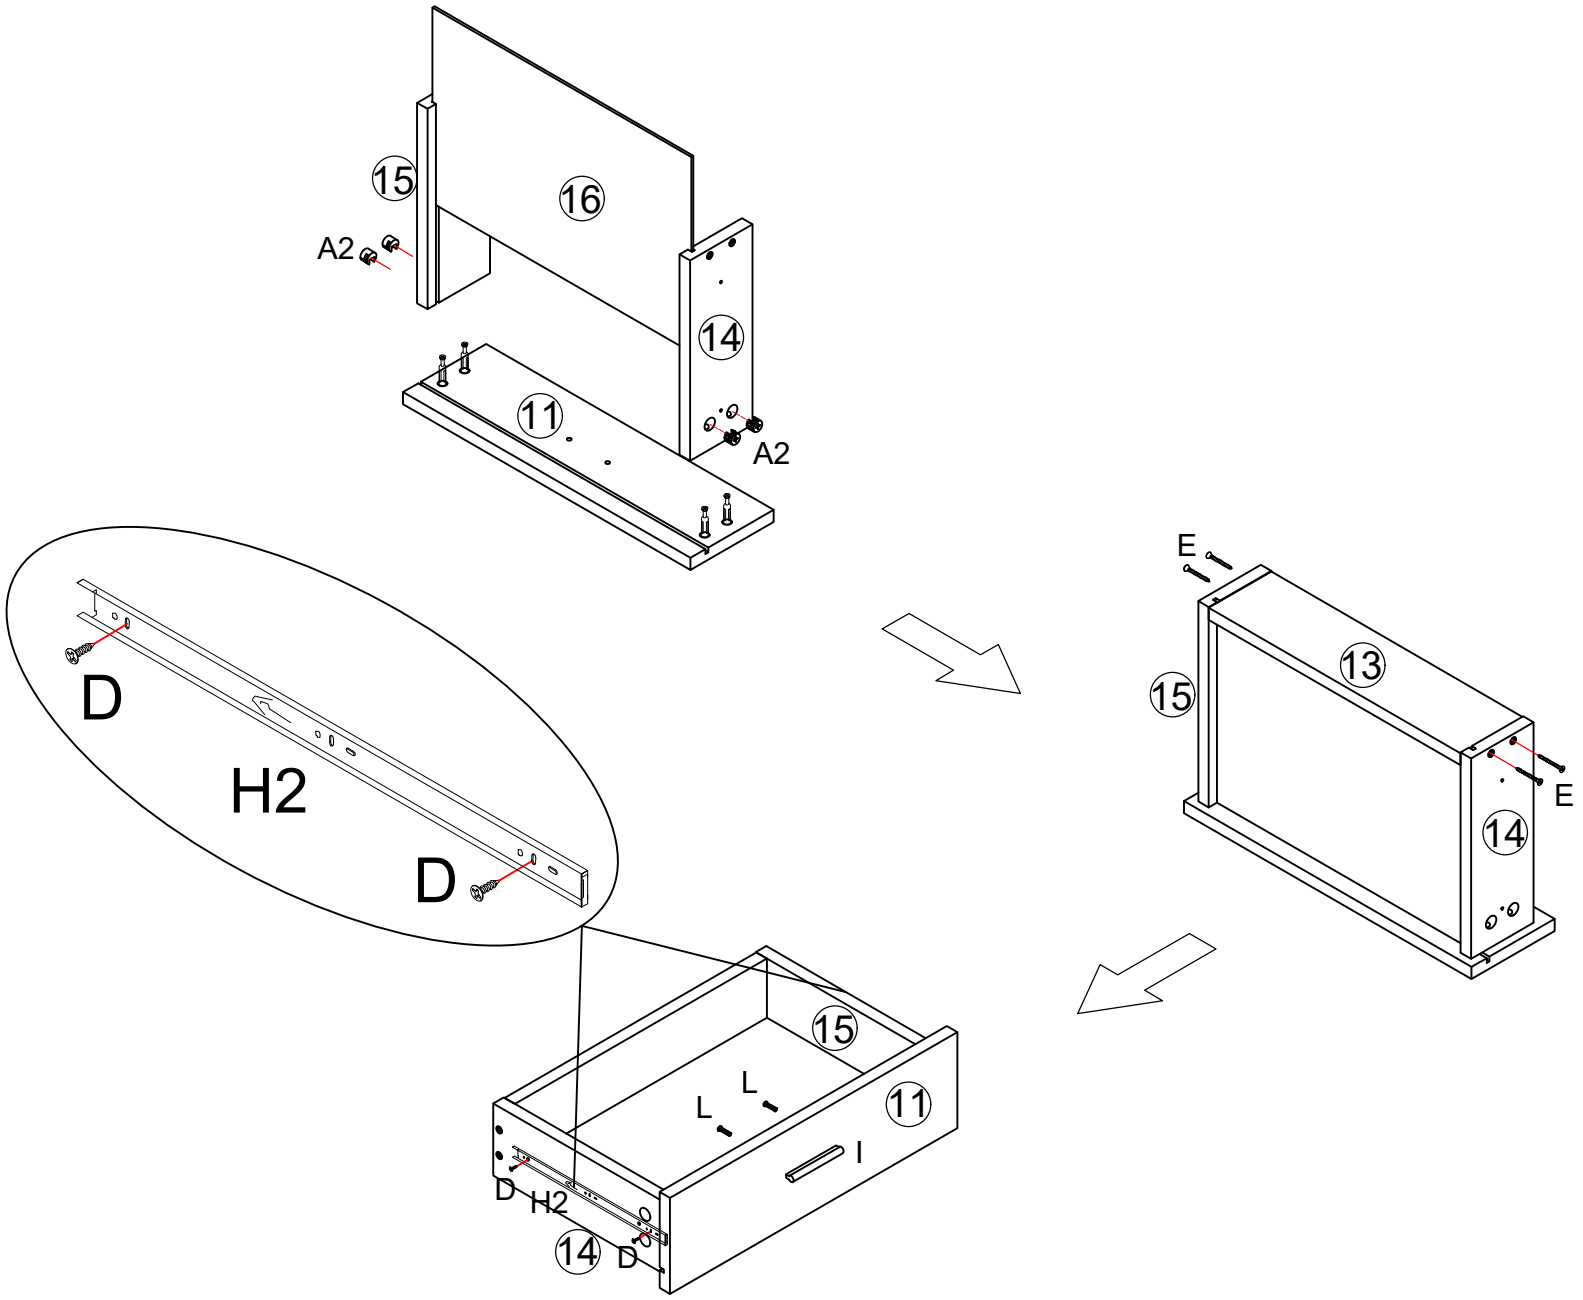


	A2*4
	D*4
	E*4
	H2*1
	I*1
	L*2


9

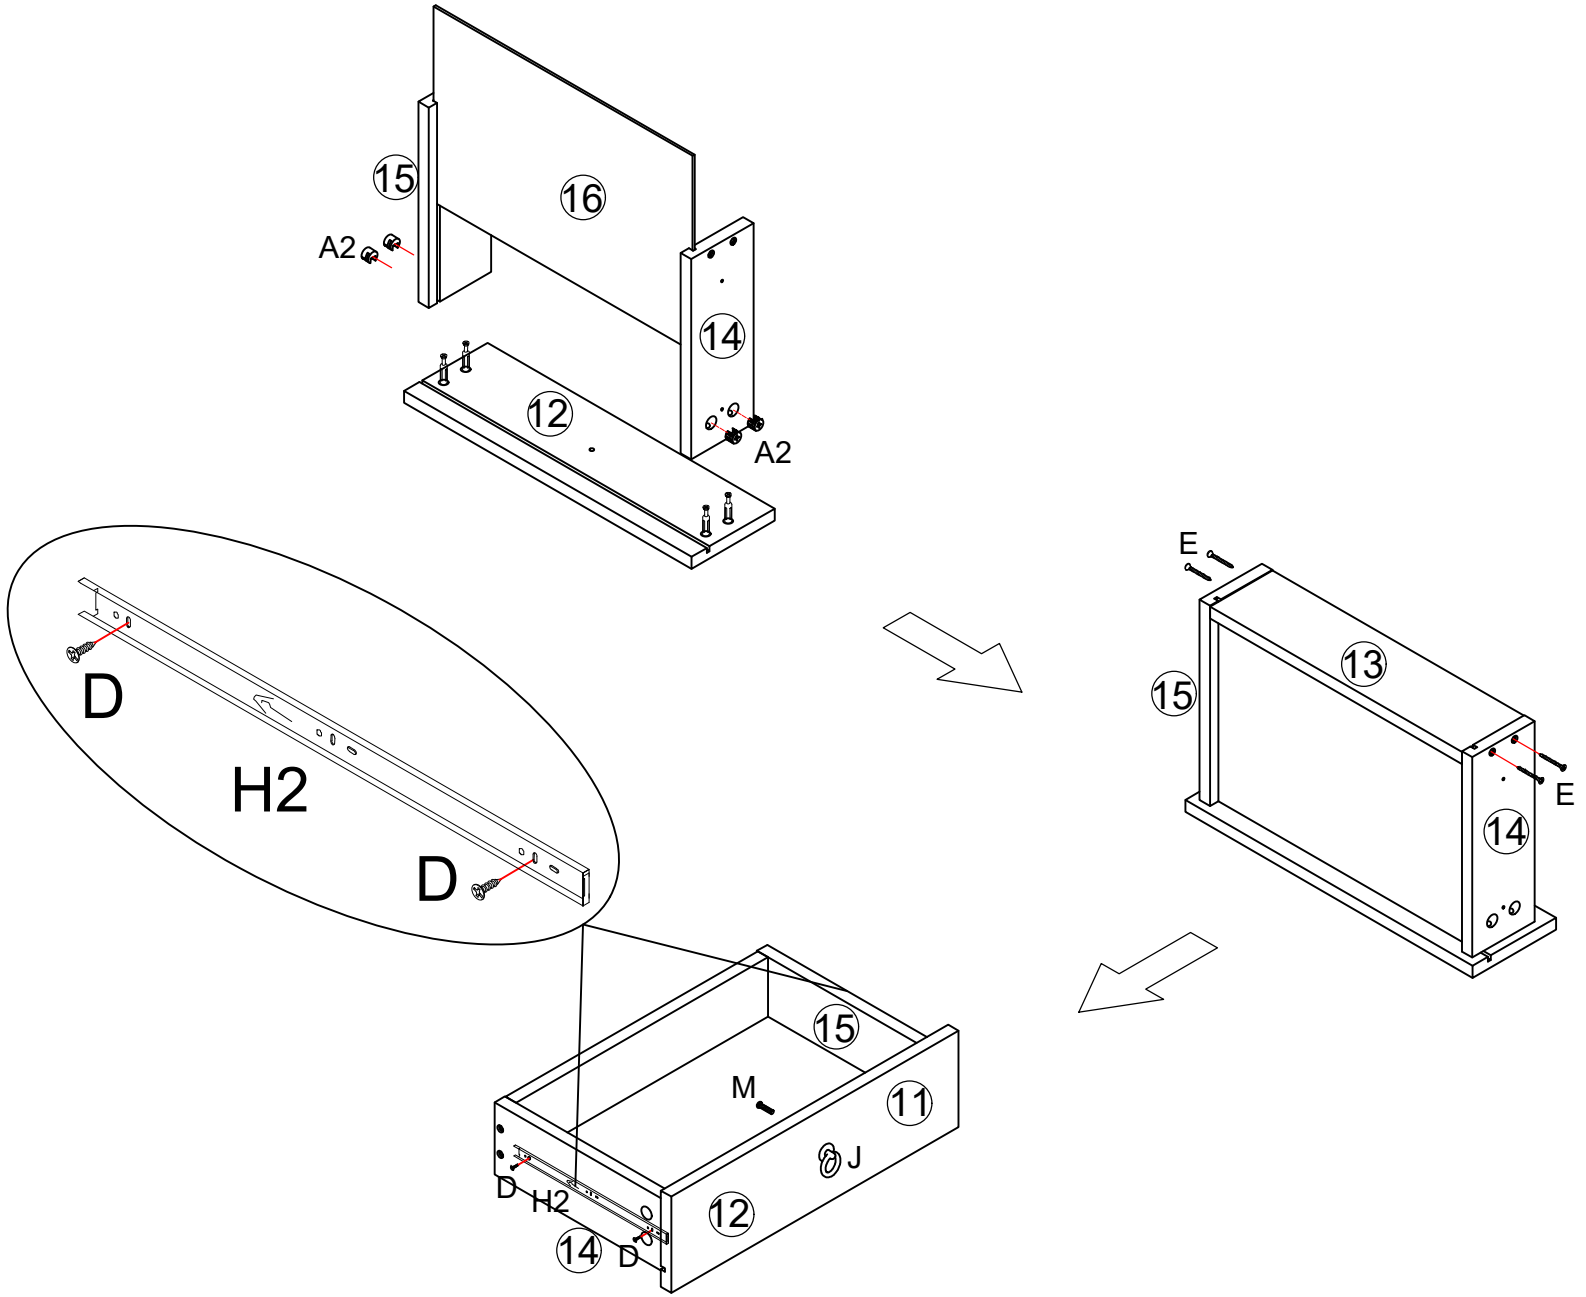



	A2*4
	D*4
	E*4
	H2*1
	J*1
	M*1

10

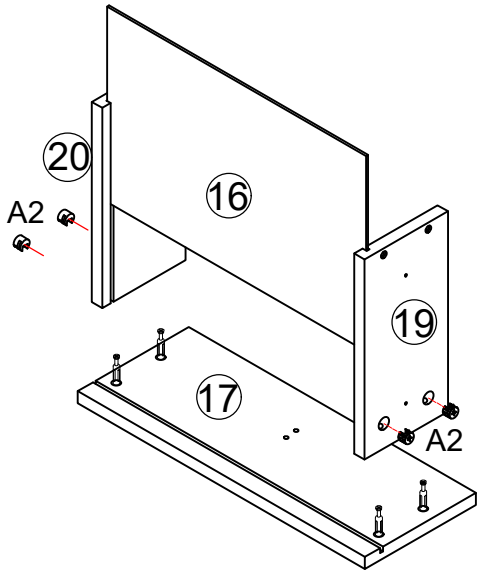

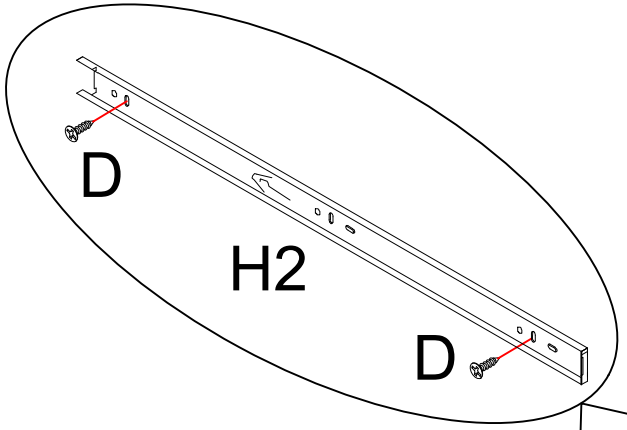


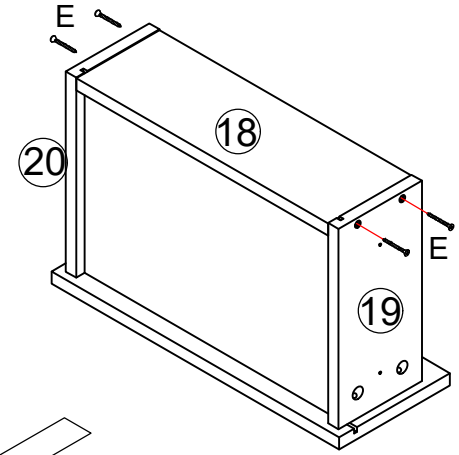


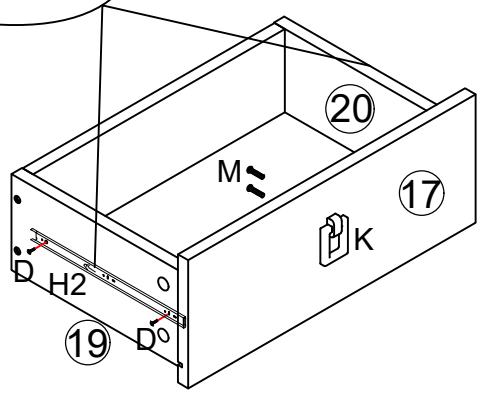


	A2*4
	D*4
	E*4
	H2*1
	K*1
	M*2

11

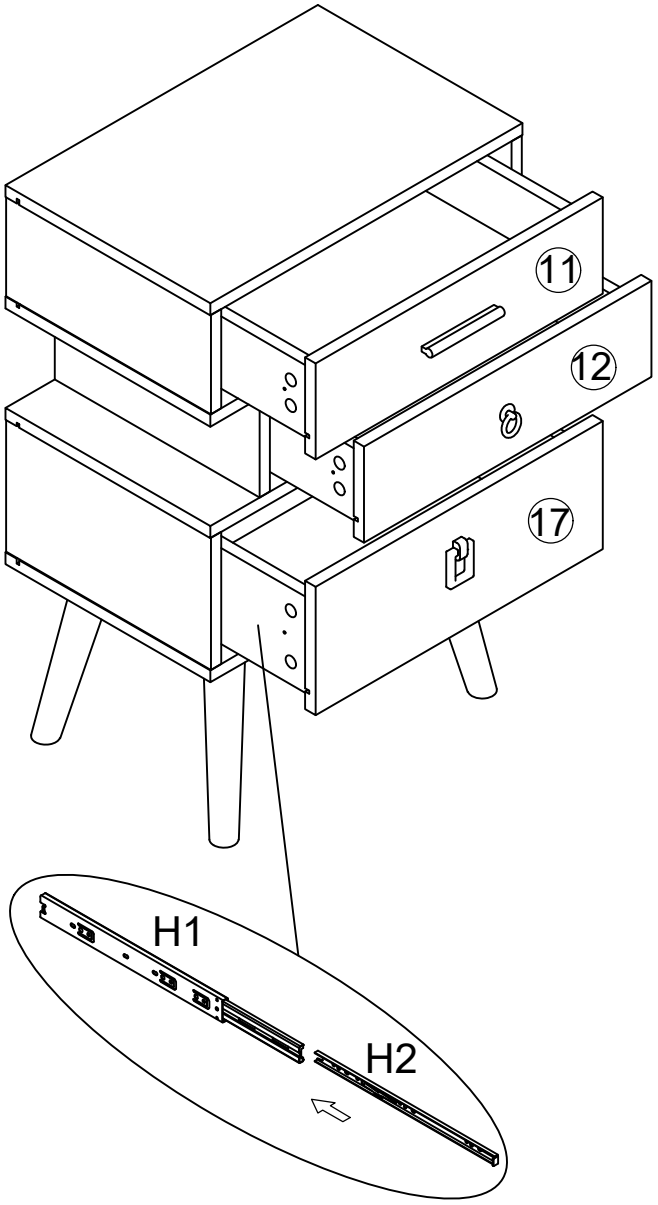




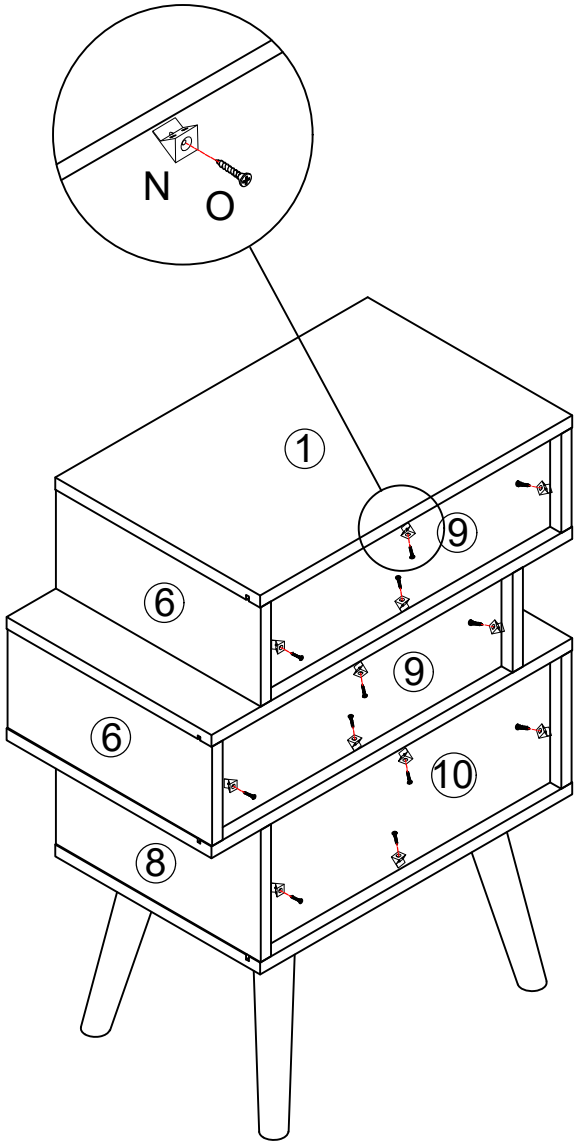



	N*12
	0*12


12



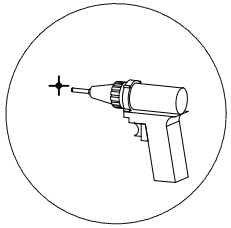


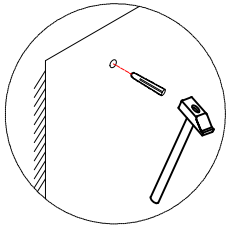

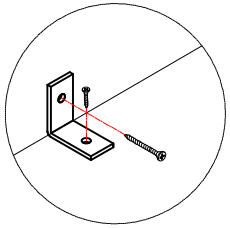

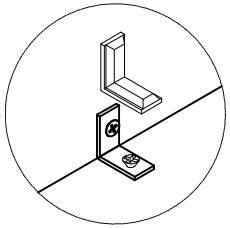

(EN) Please, install the Wall Anchor Mounting Point. (ES) Por favor, instalar el dispositivo antivuelco.
(FR) Veuillez installer le dispositif anti-basculement.
(IT) Si consiglia di installare il dispositivo antiribaltamento.
(PT) Por favor, instala o dispositivo anti-queda.
(NL) We raden aan de anti-kantelbeveiliging te monteren.
(DE) Wir empfehlen, den Kippschutz zu montieren

	P*1